





语音控制晾衣机使用说明

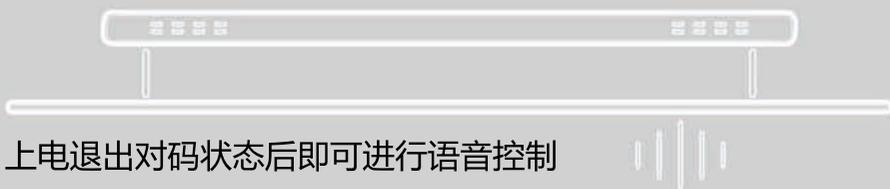

上电退出对码状态后即可进行语音控制

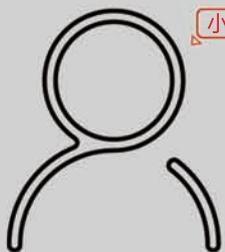

小晾你好 (唤醒词)

只能“小晾你好”唤醒
(只有唤醒状态可操作)

唤醒后10s无操作 进入休眠状态

序号	语音指令	播报
1	小晾你好	我在
2	衣架上升 / 衣服挂好了	衣架正在上升
3	衣架下降 / 我要收衣服 / 我要晾衣服	衣架正在下降
4	打开照明 / 把灯打开	灯已开
5	关闭照明 / 把灯关上	灯已关
6	衣架暂停 / 衣架停止	已暂停
7	开启消毒 / 打开消毒	已设置消毒30分钟
8	消毒十分钟	已设置消毒10分钟
9	消毒二十分钟	已设置消毒20分钟
10	关闭消毒 / 暂停消毒	消毒已关闭
11	打开风干 / 开启风干	已设置风干3小时
12	风干半小时	已设置风干半小时
13	风干一小时	已设置风干1小时
14	风干两小时	已设置风干2小时
15	关闭风干	风干已关闭
16	打开热风 / 开启热风	已设置热风3小时
17	热风半小时	已设置热风半小时
18	热风一小时	已设置热风1小时
19	热风两小时	已设置热风2小时
20	关闭热风	热风已关闭
21	打开语音	语音已开启
22	关闭语音	语音已关闭
23	声音大一点 / 音量大一点	已为您增大音量 / 已是最大音量 (最大时)
24	声音小一点 / 音量小一点	已为您减小音量 / 已是最小音量 (最小时)

注：电机上/下切换时间为0.5s。