



晾霸手摇器 (LY012)

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机

使用本机前请仔细阅读说明书, 妥善保存以备参考

(注: 说明书内容如有更改, 恕不另行通知, 望谅解!)

合格证

产品型号：手摇升降系列

执行标准：QB/T 2821_2015金属晾衣架

检验员：_____

生产日期：_____


全国服务热线：400-8888-568

网址：<http://www.LBest.com.cn>


广东晾霸智能科技有限公司

根据您的阳台环境选择安装方案


图A-1

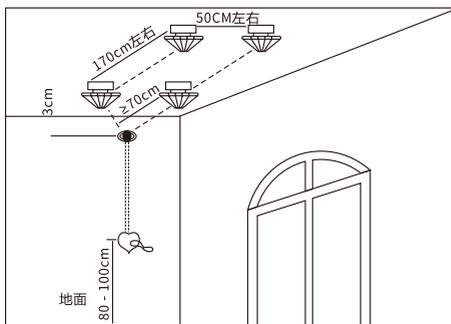

图A-2

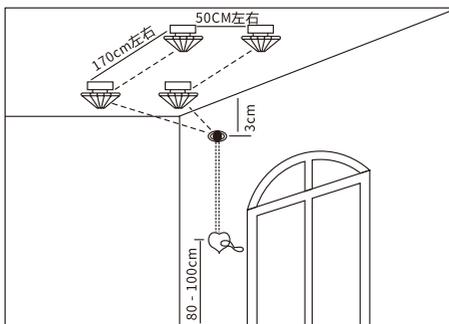


图B

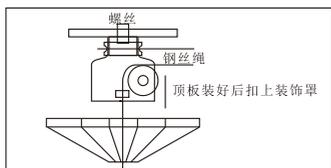


飞碟型顶座安装方法

图C

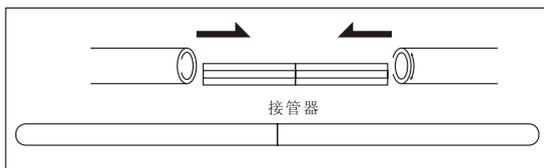


不锈钢晾杆接驳方法


图C-1 一般情况下的安装方法

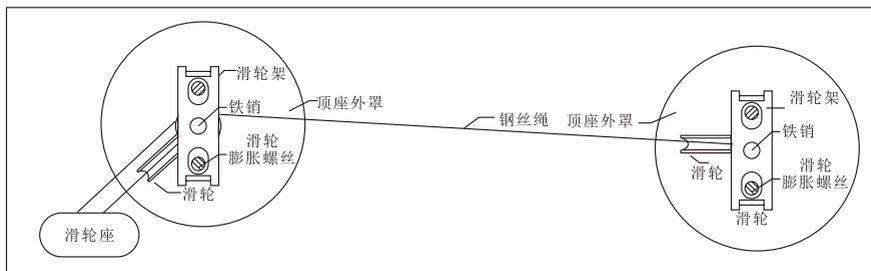

图C-2 滑轮座与顶座呈90°情况下安装方法

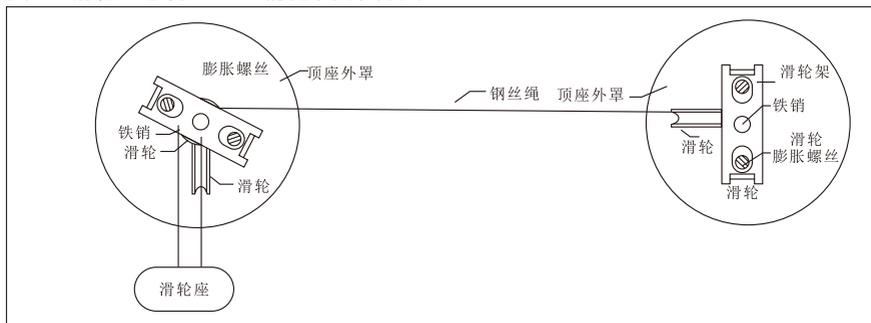

晾衣架安装图

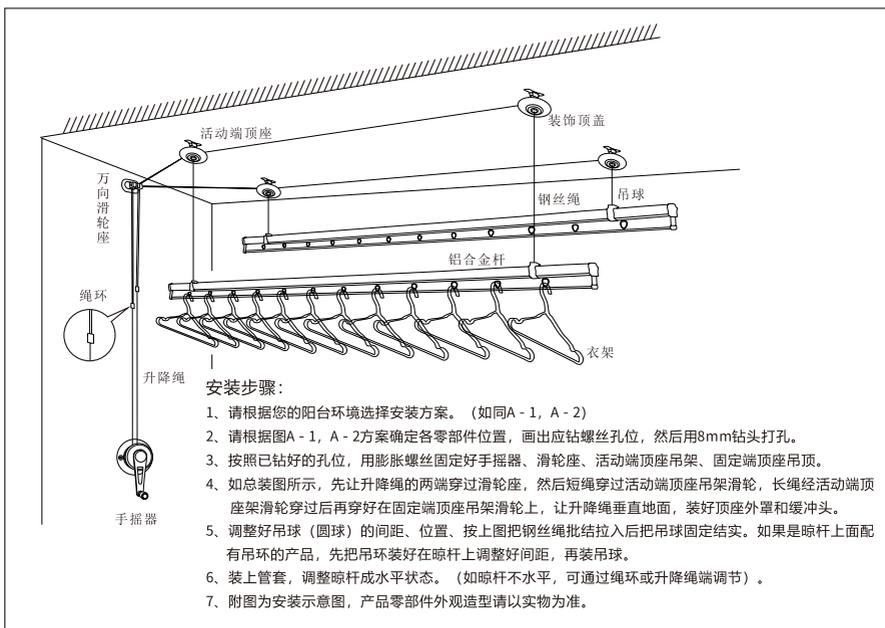

晾衣架装箱单

晾衣架使用保养说明

型号：

名称	用途
不锈钢管或铝合金管	晾杆
手摇把	摇动卷绕轮用
衣架（标准）	晾挂衣服
顶座固定端	支挂晾杆
顶座活动端	支挂晾杆
晾杆圆球（吊球）	连接晾杆与升降绳
升降绳	晾杆升降
挂孔套	保护衣架挂钩
晾杆管套	晾杆装饰帽
滑轮座	升降绳转向
升降器	控制晾杆升降
膨胀螺丝	固定各零部件

- 1、请在承重范围（20kg）内均匀悬挂衣物，以保持晾杆平衡。
- 2、手摇器在转换推拉档位时，请推拉到位，如使用时无法摇动，请累轻转换推拉档位，如仍无法摇动，请停止使用，并致电维修。
- 3、摇低晾杆时，升降器的钢丝绳需在绕轮上留收一圈，切勿放尽。
- 4、晾杆、晾杆圆球、升降器等部件应定期保洁，清楚表面污垢，防止氧化。
- 5、每隔半年，对滑轮座，顶座等主要磨损部件应涂润滑油进行保养，钢丝绳应涂防锈油进行保养。

回执联

手摇升降系列晾衣架安装回执卡					
产品型号					
用户名称地址					
用户电话					
安装日期					
安装员/联系方式			用户签名		
用户意见	很好	好	一般	差	
	敬请用户对安装人员的态度及安装质量给予评价，谢谢！				

客户联

手摇升降系列晾衣架安装保修卡			
产品型号			
用户名称地址			
购买日期	用户电话		
安装日期	当地服务电话		
保修日期	主体部件保修一年，永久维护。（从购买之日起）		
<small>本保修卡在购买晾衣架时由商场发放给顾客，请填写客户资料。由于产品安装较复杂，安装时应由本公司全国各地售后服务部专业的安装人员上门安装，否则因安装问题而使产品出现的故障，本公司将不负责免费维修。 本公司对产品实行跟踪服务，顾客凭保修卡享受保修服务，若产品故障请致电销售点，我们将派人员上门维修。 若对本产品或售后有任何意见或建议，请与本公司联系。 全国服务热线：400-8888-568 本公司对此保修约定拥有最终解释权</small>			

广东晾霸智能科技有限公司

地址：广州黄埔区永和经济技术开发区环岭路 13 号

服务热线：400-8888-568

网址：<http://www.l-best.com.cn>