

说明书

广东晾霸智能科技有限公司

感谢您选择本公司生产的电动晾衣机

使用本机前请仔细阅读说明书, 妥善保存以备参考

（注：说明书内容如有更改，恕不另行通知，望谅解！）

目 录

一、使用须知.....	3
二、产品概况.....	4
三、产品介绍.....	6
四、产品安装.....	10
4.1、安装流程.....	10
4.2、安装前准备.....	11
4.3、产品安装.....	11
4.4、运行测试.....	17
五、被杆使用.....	18
六、边底板的拆装.....	18
七、遥控器的学码及删码.....	20
八、注意事项.....	21
九、故障现象及处理方法.....	22
十、产品技术参数.....	23
十一、随机附件清单.....	24

尊敬的用户：

首先非常感谢您购买并使用本公司生产的“晾霸”牌智能电动晾衣机！

晾霸品牌智能电动晾衣机以节能、环保、健康、人性化为出发点，集经济性、实用性与安全性于一体，并由广东晾霸智能科技有限公司自主研发、生产与销售。它安装操作简便、运行稳定、使用寿命长；并且具有多重保护功能，除过流，过压、过热、过载保护外，还拥有遇阻保护的人性化设置。升降结构完全自动、无线遥控超强精准、照明系统节能环保、消毒方式高效健康，晾霸智能晾衣机专注为您带来超一流的舒适晾衣体验。

晾霸智能晾衣机凭借精巧独特的外形设计，以及选用优质的材料，精湛的制造工艺，成为时尚与创意完美融合的典范。无论是分享生活的精彩瞬间，还是突显您独特的尊贵，晾霸智能晾衣机都能让您如愿以偿！

另外我们的宗旨是为顾客提供优质的产品和服务，我们由衷的希望我们的产品能够满足您的要求，同时我们也极其希望您能够对我公司产品提出您宝贵的建议。我们将综合您的建议，努力提升我公司产品质量，做到让每一位顾客感到实实在在的满意！

一、使用须知

- 1) 产品开箱后，请仔细核对说明书尾页的装箱清单，确认无遗漏后再进行安装。
- 2) 产品安装前请仔细阅读本使用说明书，产品安装时须轻拿轻放，防止碰撞。
- 3) 衣杆连续升降 7-8 次后，电机会进入热保护状态，待冷却 10 分钟后，方可正常升降。
- 4) 紫外消毒功能开启后，请勿长时间滞留。
- 5) 遥控器应安放在小孩不易接触的地方，避免遥控器损坏或电池过早失效。
- 6) 红外人体感应器会保持开启状态，消毒灯打开之后，对角度 110° 范围内进行监测，有人活动将会暂时关闭消毒灯，10 秒后重新开启消毒灯（只针对带人体感应机型）。

二、产品概况

本产品主要用于家庭晾衣服、被单等织物，其设计新颖，功能齐全，性能稳定，选材环保，制作精细，定位高端，是目前市场上最理想的电动晾衣机之一。

本产品除了具有电动晾衣机基本的遥控升降和照明功能之外，还具备以下独特功能：

1、**无线遥控：**采用性能稳定的无线遥控系统来控制晾衣机的运作。

遥控器不受方向和障碍物的限制，控制距离可远达 30 米。

2、**过载保护：**衣杆在上升时遇到障碍物或者超载，本晾衣机控制

系统会自动检测到过载并自动停止运行以保护主机，以避免钢丝绳受力过大而导致拉断。

3、**遇障碍物遇阻反弹：**衣杆在下降时遇到人或其他障碍物时，晾

衣机会反弹一段距离后停止运行，可避免因钢丝绳错位而导致机身内钢丝绳紊乱。

4、**紫外线消毒功能（限消毒机型）：**由于现代化的建筑结构，

亦导致来自阳光紫外线无法自己照射到室内；开启 L-BEST 紫外线杀菌消毒功能，30 分钟定时设置，以环保节能的方式，有效杀死病菌，并避免对织物纤维产生伤害。

- 5、定时风干功能（限风干机型）：**在阴雨天、空气湿度较大时，开启风干功能，将加速衣服干燥过程，定时 3 小时自动关闭，更节能、操作更舒适。
- 6、定时烘干功能（限烘干机型）：**在阴雨天、空气湿度较大时，开启烘干功能，将快速烘干衣物，定时 3 小时自动关闭，更节能舒适。
- 7、人体感应功能（限具备该功能机型）：**在开启消毒功能之后，前 5 秒不做检测，超过 5 秒后，如果有人在 5 米范围内活动，关闭消毒灯，暂停计时，封锁 10 秒，此时间内不做感应检测，10 秒之后，根据实际环境重新检测并控制消毒灯。
- 8、超声波除螨（限除螨机型）：**即使是非常整洁的家庭，被褥、衣服上都会有螨虫存在，开启物理超声波除螨功能，健康环保，有效杀死螨虫。

三、产品介绍

3.1、产品型号介绍

K3L-1505DXFHM-24



例：K3L-1505DXFHM-24 即广东晾霸智能科技有限公司生产的 K3L 系列，主机型号 15，两根衣杆+两根被杆+一根中间杆，颜色为宝石灰，具有消毒、风干、烘干、除螨等功能，整杆式晾杆。

3.2、遥控器介绍

基本款

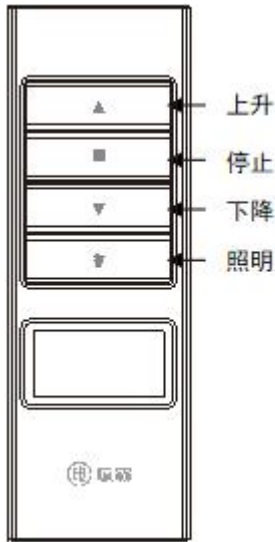


图 1

上升键：控制衣杆上升，衣杆到达上限位置时将自动停止，或者在上升的过程中，再按一次将会停止上升，当衣杆在下降时，按上升键主机可以自动切换运转方向使衣杆上升。

下降键：控制衣杆下降，衣杆到达下限位置时将自动停止，或者在下降的过程中，再按一次将会停止下降，当衣杆在上升时，按下降键，主机可以自动切换运转方向使衣杆下降。

停止键：衣杆上升或者下降过程中，停止键可控制在任意高度停止。

照明键：开启或关闭照明灯（备注：学码和删码状态的进入键）。

功能款

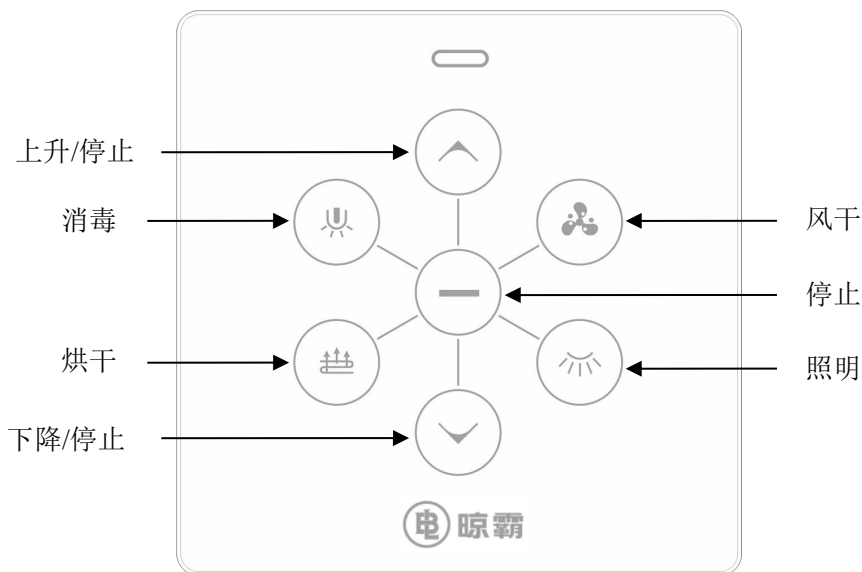


图 2

上升键：控制衣杆上升，衣杆到达上限位置时将自动停止，或者在上升的过程中，再按一次将会停止上升，当衣杆在下降时，按上升键主机可以自动切换运转方向使衣杆上升。

下降键：控制衣杆下降，衣杆到达下限位置时将自动停止，或者在下降的过程中，再按一次将会停止下降，当衣杆在上升时，按下降键，主机可以自动切换运转方向使衣杆下降。

停止键：衣杆上升或者下降过程中，停止键可控制在任意高度停止。

照明键：开启或关闭照明灯（备注：学码和删码状态的进入键）。

消毒键：开启或关闭消毒灯（消毒灯单次最长运行时间设定为 30 分钟，若此时衣杆不在顶端，会自动升至顶端后开启）及除螨。

风干键：开启或关闭风干（风干机单次运行时间设定为 3 小时，若此时衣杆不在顶端，会自动升至顶端后开启）。

烘干键：开启或关闭烘干（烘干机单次运行时间设定为 3 小时，若此时衣杆不在顶端，会自动升至顶端后开启）。

3.3、整机介绍

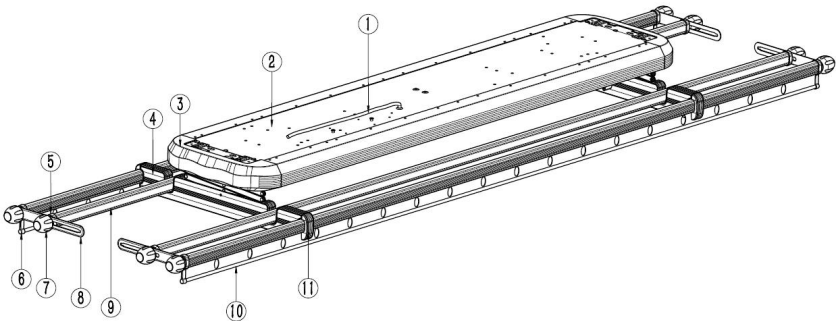


图 3


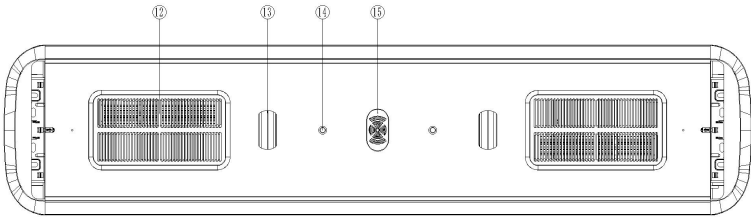


图 4

1. 电源线	2. 主机	3. 端盖	4. 剪刀架组件
5. 被杆封口	6. 衣杆封口	7. 艺术螺杆封盖	8. 挂环
9. 被杆	10. 固定衣杆	11. 衣杆支撑板封盖	12. 长风机 (带发热架)
13.消毒灯	14. 人体感应器	15. 除螨	

四、产品安装

4.1、安装流程

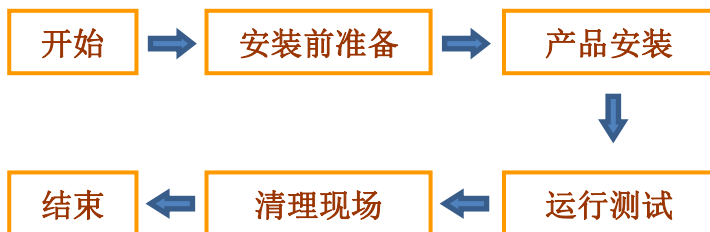

安装流程的说明：

- 1) 安装前准备：主机安装位置的选择、安装工具和安装材料的清点。
- 2) 产品安装：主机、剪刀架及衣杆的安装。
- 3) 运行测试：测试各功能运行是否正常。
- 4) 清理现场：对现场的残渣、包材进行清理。

4.2、安装前准备

- 1、在安装前请根据产品装箱单仔细核对，如有差漏，请立即与我们联系；
- 2、安装规划好主机安装的位置及方向。
- 3、安装本产品前请准备好安装工具，如：剪钳、钉锤、十字螺丝刀、10~14# 扳手、美工刀、绝缘手套、卷尺、绝缘胶带、记号笔等工具。

4.3、产品安装

- 1、如果之前装有阳台灯，先关闭阳台灯电源，拆下阳台灯。
- 2、测量天花板安装位置的尺寸，确定安装位置，并作好记号。
- 3、将安装纸板粘贴在指定区域的天花板上，并根据安装纸板上的 4 个安装孔，用记号笔依次记好位置，如图 5 所示。



图 5

- 4、根据记好的孔位置，用冲击钻打出 4 个 $\phi 10 \times 80$ 的孔，将膨胀螺丝打入天花板，并用扳手拧紧螺丝。然后，将下端的

螺母松出使垫片与上螺母的距离为 5mm 左右。并将另侧 2 个膨胀螺丝螺母及垫片都取下（如图 6 所示）。

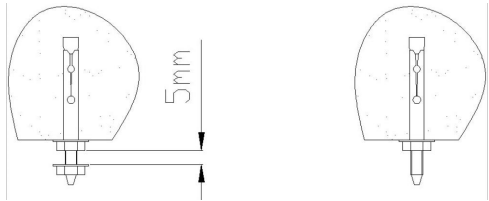


图 6

5、小心托起主机，将主机一端插在两个膨胀螺丝的垫片上，接着托起另一端把垫片及螺母装上锁紧，然后，再把第一端的螺母拧紧，如图 7 所示。

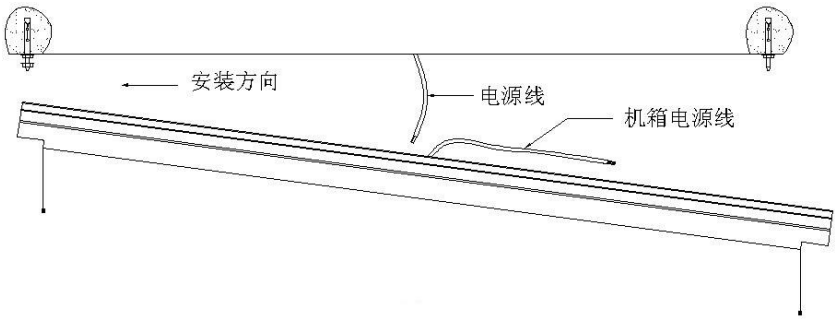


图 7

- 6、正确连接好电线（注意：棕色接火线，蓝色接零线，黄绿双色接地线）然后用绝缘胶带包好并放进主机与天花板的缝隙里。
- 7、安装剪刀架：先将剪刀架一端滚轮滑进安装板滑槽内，移动剪刀架，滑向另一端，确保剪刀架两端滑轮都在安装板滑槽内，用剪刀架螺钉锁住短剪刀片（如图 8 所示），将钢丝绳卡头穿过钢丝绳护圈套进钢丝绳挂口内（如图 9 所示），套上中间杆封口（如图 10 所示），剪掉剪刀组扎带。以同样的步骤安装好另一侧剪刀架。
- 剪刀架螺丝锁这里

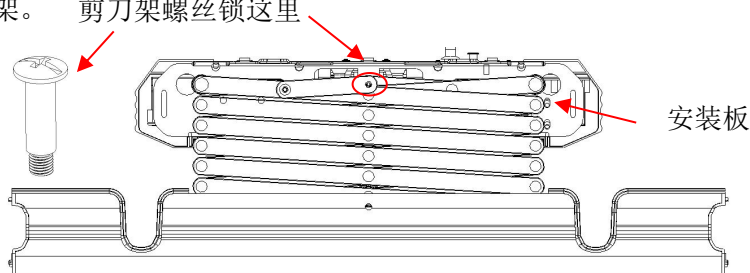


图 8

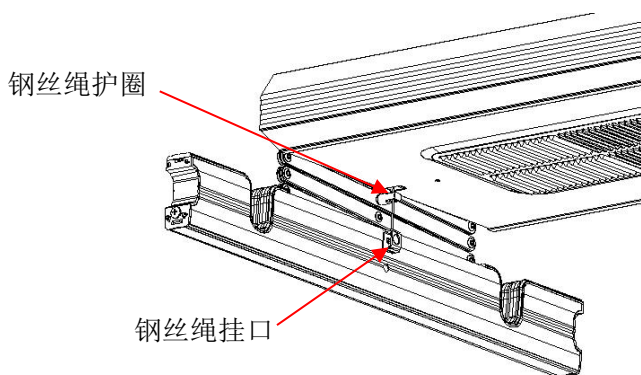


图 9

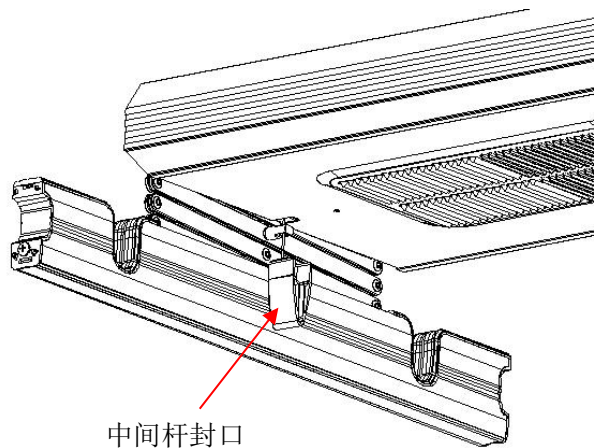


图 10

8、盖上主机端盖，如图 11 所示。

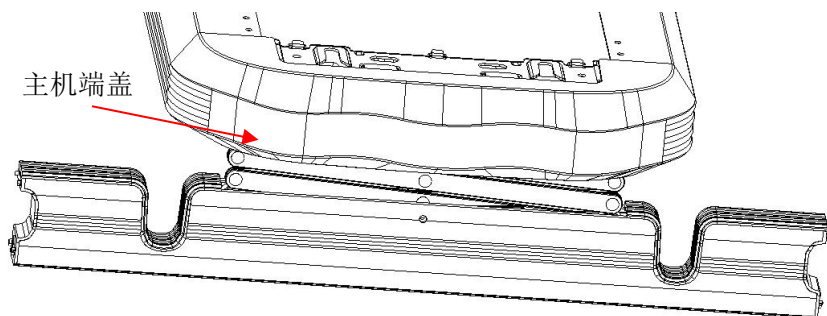


图 11

9、接通原阳台灯电源，进行遥控器学码，学码方法详见第七项遥控器的学码及删码。

10、衣杆和被杆的装配：

- a. 将组装好衣杆组件的被杆挂入被杆支撑座上（此操作是为了增加剪刀架重量），如图 14 所示；
- b. 按遥控器的下降键，衣杆下降到适合的位置；托起衣杆，用 M4*14mm 的大圆头螺丝，将衣杆与衣杆支撑板固定在一起，如图 13 所示。同理，将另一端衣杆组件装入衣杆。
- c. 安装完毕后将衣杆支撑板封盖盖上。如图 14 所示。
- d. 按照前面步骤安装好另一侧的衣杆组件。

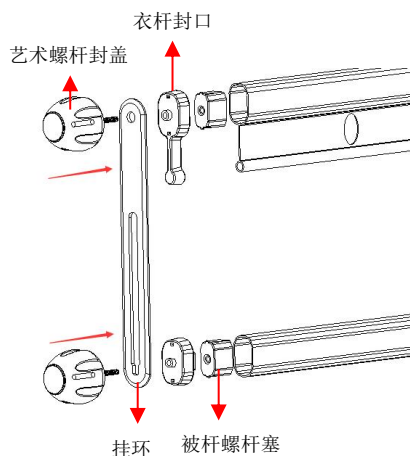


图 12

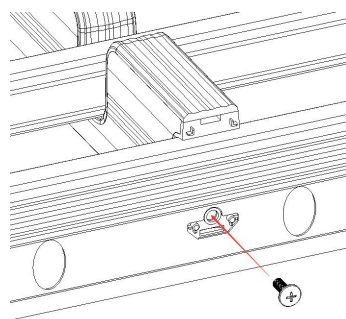


图 13

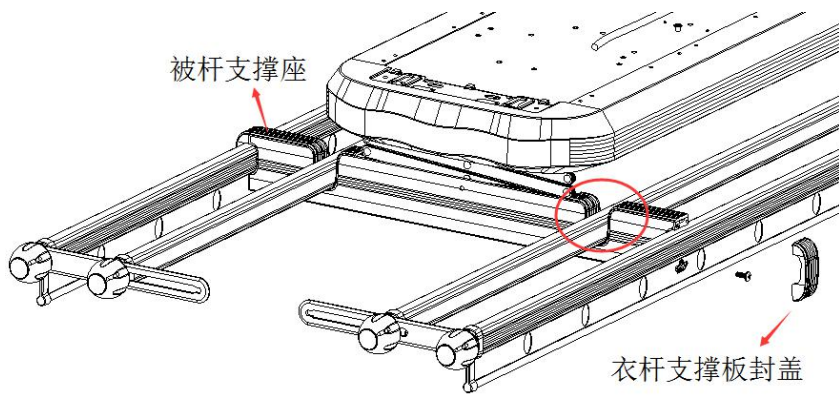


图 14

11、中间杆的装配：

- a. 装中间杆：将中间杆至上往下放进中间杆封口内，如图 15 所示。

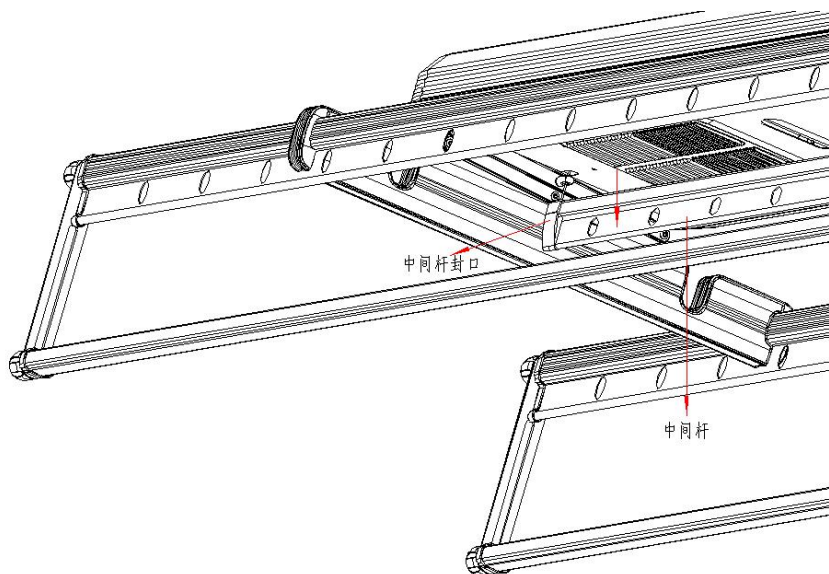


图 15

4.4、运行测试

- 1、测试下降功能：按下下降键，观察衣杆下降至 $1340\text{mm} \pm 50\text{mm}$ 后，能否自动停止运行。
- 2、测试上升功能：按下上升键，观察衣杆上升至顶端时，能否自动停止运行。
- 3、测试照明功能：按下照明键，观察两侧 LED 灯是否正常开启。
- 4、测试消毒功能：按下消毒键，观察消毒灯及除螨指示灯能否正常工作。
- 5、测试风干功能：按下风干键，观察风干机是否开始工作，风干

开启后，边底板上的红绿指示灯会显示绿色。

6、测试烘干功能：按下烘干键，观察烘干机是否正常工作，烘干开启后，边底板上的红绿指示灯会显示红色；

7、测试遇阻反弹功能：按下下降键，衣杆下降过程中，用手托住衣杆支撑板，观察衣杆能否反向上升一端距离。

五、被杆使用

当需要晾被子时，可将被杆从被杆支撑上取下垂直放置（如图 16 所示），不需晾被时，可以将被杆放回衣杆支撑板挂口（如图 17 所示）。

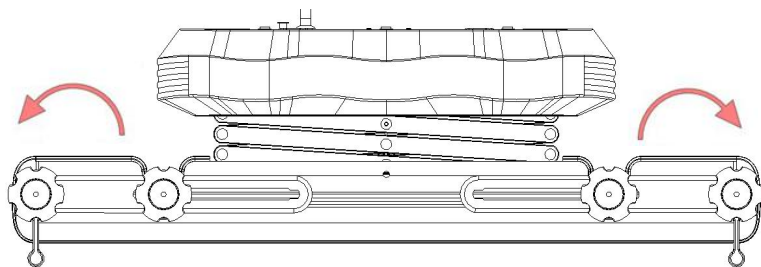


图 16

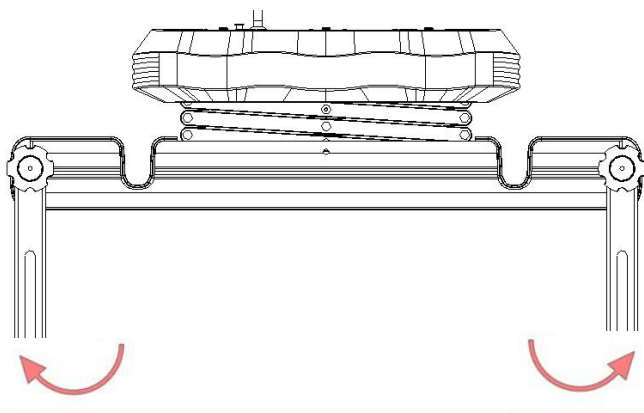


图 17

六、边底板的拆装

若机器发生故障，需要检查内部故障时，先将端盖拔下，在边底板两端将螺丝松掉，再将边底板向一侧侧板推到底，此时边底板另一侧会从侧板中脱落，再向另一个方向拔出边底板即可（如图 18 所示）。

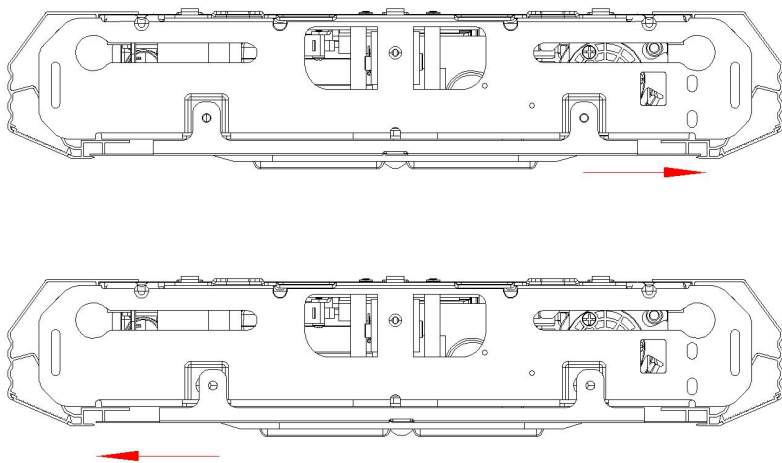


图 18

七、遥控器的学码及删码

1、学码

遥控器必须成功学码后方可使用，方法如下：

晾衣机接通电源后，会听到控制器中蜂鸣器慢响 10 声，在 10 声内按一下遥控器的照明键，松开后紧接着按一下遥控器的上升键，听到蜂鸣器快响 3 声，学码成功。（3 声内若无相应操作，遥控器返回初始状态，学码需断开电源，重新接通电源后重新开始。）

2、删码

主机通电状态下长按遥控器照明键或者背面的设置键，5 秒后会听到控制器中蜂鸣器慢响 10 声。在 10 声内按住下降键，蜂鸣器快响 3 声，删码成功；3 声内若无相应操作，遥控器将返回原始状态，删码重新开始。（注：只有学好码的遥控器才能执行删码操作）。

八、注意事项

- 1、选择的天花板顶面安装部位要结实，确保膨胀螺丝安装到位。
- 2、为确保安全，请务必接地线，且只能使用本机上标明的电源。
切勿使用小于 0.75 平方毫米的电源线。为确保机器正常运作，主机的安装位置应定在无雨水淋到的地方。
- 3、机器使用的电源软线为专用安全线缆，若有损坏,为了避免危险，必须由制造商或其维修处专业人员更换。
- 4、切勿私自拆卸本机，需要进行检修时，请联系本公司授权的维修中心，否则由于人为破坏等非正常使用造成的损坏将不在我公司保修范围之内。
- 5、雷雨过程中，禁止使用本机。
- 6、机器运行时，禁止将手或其他物品置于防风支架间。
- 7、接线线路上必须加一个断开距离不小于 3mm、额定电流 16A 的双断开关（由专业电工完成）。

九、故障现象及处理方法

故 障 现 象	分 析	处理方法
按遥控器后没反应	① 主机没通电 ② 遥控器电量不足	① 接通电源 ② 更换电池
消毒灯不亮	① 衣杆没到达上限位置 ② 消毒灯烧坏了	① 等衣杆到达上限位置 ② 更换消毒灯
衣杆运行过程中突然停止	① 遇到障碍物 ② 电机过热保护	① 移开障碍物 ② 待电机冷却后再工作
灯具不亮	① 主机没通电 ② 灯具损坏	① 接通电源 ② 更换灯具

十. 产品技术参数

系列型号	K3L-1505D-24	K3L-1505DXFHM-24
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
电机功率	140W	
照明功率	30W	
消毒功率	/	14W
风干功率	/	28W
烘干功率	/	700W
人体感应功率	/	0.25W
额定总功率	170W	915W
额定承重	晾衣机升降承重 30-35kg（电机处于常温且正常状态下）	
主机长度	1628mm	
衣杆总长度	2482mm	
行程范围	1145mm±50mm	
安装孔尺寸	1500mm*150mm	
噪音	<72dB	
环境温度	-15℃~+40℃	

十一、随机附件清单

K3L 系列				
序号	名 称	数量	单位	备注
1	主 机	1	台	
2	剪刀架组件	1	套	两组
3	挂环	4	个	
4	遥控器	1	个	
5	端盖组件	1	套	两组
6	艺术螺杆封盖	8	个	
7	膨胀螺栓	4	套	M8x70
8	衣杆配件包	1	套	中间杆封口*2、衣杆封口*4、被杆封口*4、被杆螺杆塞*8
9	剪刀架螺钉	3	个	
10	保修卡	1	份	
11	安装模板	1	块	

广东晾霸智能科技有限公司

地址：广州市黄埔区环岭路 13 号

服务热线：400-8888-568

网址：<http://www.l-best.com.cn/>

SM. NX13. 116. V0